

# MONTAGEANLEITUNG

## Bett Calvinetto

### Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



[beratung@grueneerde.com](mailto:beratung@grueneerde.com)



Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf [www.grueneerde.com/stores](http://www.grueneerde.com/stores)




10/18 200

## Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile

Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben:

- 1 Sprossenbetthaupt
- 1 Fußwange
- 2 Seitenwangen (identisch)
- 8 Befestigungsstifte
- Mittelsteg und 2 Mittelfüße (bei Betten ab 160 cm Breite)
- Lattenrost(e) wie bestellt

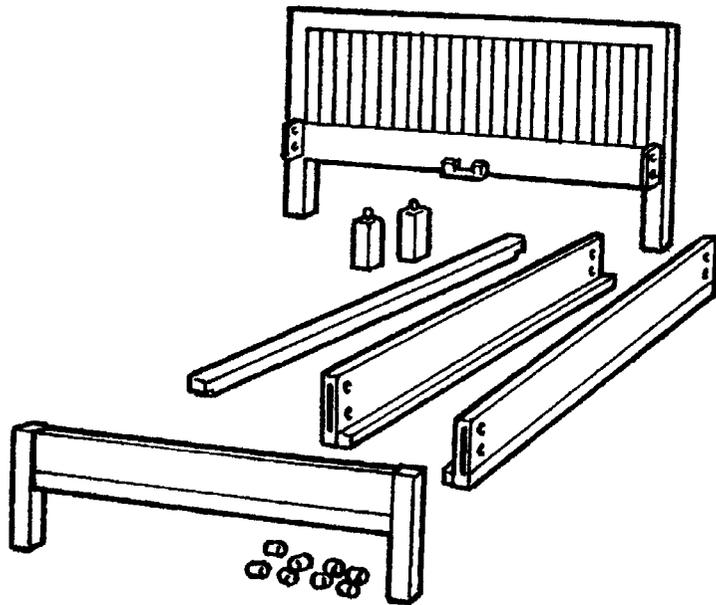

**Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!**

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.


## Pflegehinweise

- Für Ihr Bett Calvinetto ist keine besondere Pflege erforderlich.
- Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Bett beigelegt.


## Sicherheitshinweise



- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

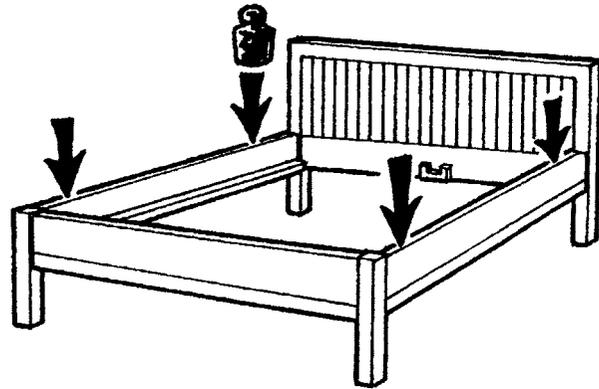

**3.** Sobald Ihr Bett am vorgesehenen Platz steht, drücken Sie mit viel Gewicht die Seitenwangen an den Eckverbindungen nach unten. (Dadurch werden die Teile fest zusammengepresst. Danach sollten Sie das Bett nur noch am Kopf- oder Fußhaupt anheben!)

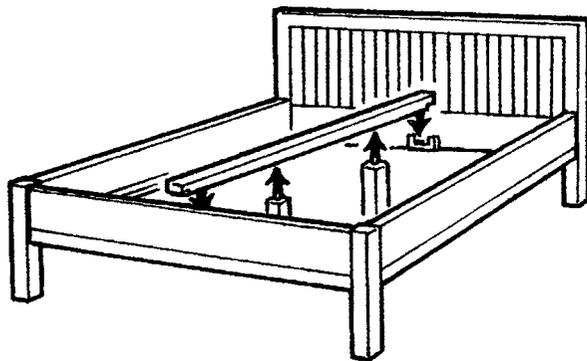


**4.** (Bei Bettbreiten ab 160 cm:) Stecken Sie die Mittelfüße in den Mittelsteg und legen Sie den Mittelsteg ein. Jetzt können Sie Lattenrost(e) und Matratze(n) auflegen.


**Fertig!**

**Jetzt beginnt's!**

**Für die Montage sollten Sie zu zweit sein!**

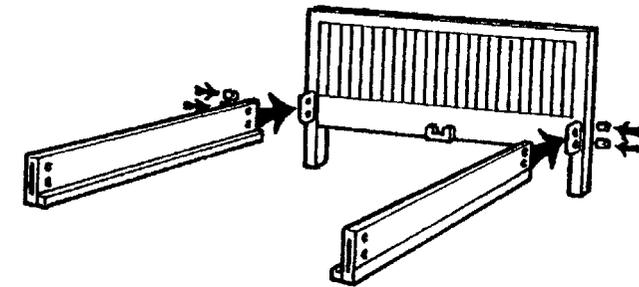

**1.** Stellen Sie das Betthaupt auf und stecken Sie die beiden Seitenwangen in die Laschen des Betthauptes ein – mit den Auflageleisten für den Lattenrost nach innen. Heben Sie die Seitenwangen etwas an, sodass Sie die Verbindungsstifte leicht einstecken können.

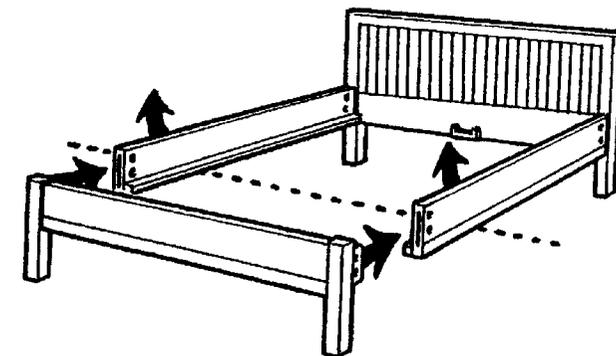

**2.** So verbinden Sie dann die Fußwange mit den Seitenwangen: Beide Seitenwangen gleichzeitig anheben und genau wie beim Betthaupt mit der Fußwange verbinden.